



Valter Ferreira Arcanjo, Ida.

swimming fashion

## Marcador Electrónico Polo (P-715) Manual de Instalação



### AVISO

Leia atentamente as instruções antes de instalar o marcador. Guarde estas instruções.  
**NÃO DEITE FORA.**

A unidade foi projetada para operar numa rede eléctrica de **120 ~ 240 volts.**  
**50 Hz. 1,5 A.**

**Quando estiver a efectuar a montagem ou a manutenção do marcador electrónico de pólo, verifique que este se encontra desligado da corrente eléctrica.**



Ribeira de Eiras  
Edifício Golfinho  
Apartado 8178  
3021-901 Coimbra PORTUGAL

Tel.(s) +351 239 823 463 / 834 354  
Fax +351 239 838 193  
geral@golfinho.eu  
www.golfinho.eu



Em vigor a partir de Fevereiro 2011



## AVISO

Leia atentamente estas indicações antes de utilizar o marcador de Polo

### Ajuste do Cronómetro

1. Mude o "PROG / Start-Stop" para a posição "Start-Stop".
2. Ligue o marcador.
3. Seleccione o modo de contador. O marcador tem o tempo a decrescer até "00:00" e no mostrador aparece "0-:--".

Para contagens crescentes carregue no botão "+". Neste modo o relógio conta até o tempo estipulado. No mostrador aparece: "0-:--".

O botão "-" é para definir como contagem decrescente, e o botão "+" é para definir como contagem crescente.

4. Mude o "PROG / Start-Stop" para a posição "PROG".
5. Ajuste (+,-) os segundos.
6. Pressione o botão vermelho.
7. Ajuste (+,-) os minutos.
8. Mude o "PROG / Start-Stop" para a posição "Start-Stop".

O cronómetro está pronto para ser utilizado.

Ao pressionar o botão vermelho, o cronometro ira iniciar/parar a contagem.

Se o tempo estiver a contar, a luz verde acende.

O cronometro tem buzina manual e automática.

Só é possível definir novo tempo no cronometro quando este tiver a contagem parada. O mesmo acontece quando se quer ajustar (+,-) os minutos ou os segundos.

O ligar/desligar do tempo é possível ao pressionar os botões "+ -" ao mesmo tempo, se o tempo estiver parado.



### Marcador

O marcador consegue valores entre o 0 e 99.

O ligar/desligar do marcador é possível ao pressionar os botões "Visitado" e "Visitante" ao mesmo tempo. Para ajustar o resultado, pressione durante três segundos o botão de pontuação.

### Periodo

Ao pressionar o botão período, a contagem vai de "-" até "9".

### Desconto de Tempo

Ao pressionar o botão "TIME OUT", irá iniciar uma contagem decrescente dos 60 até ao 0. A buzina irá tocar quando faltarem 15s para o fim do desconto de tempo. Quando o desconto de tempo acaba, o tempo volta ao normal. O marcador tem indicador para o numero de descontos de tempo pedidos.

## Pausa


A pausa apenas funciona entre períodos, se o tempo já se tiver esgotado.

Ao pressionar o botão "PAUSE", o tempo começa a contar desde o 0 até 99:59. O tempo começa a piscar, e por cada minuto passado a buzina toca.



Ao pressionar uma 2ª vez o botão, o "PAUSE" termina e o tempo esta pronto para ser ajustado (pelo interruptor "PROG / Start-Stop") para o período seguinte.

## 30s

Este sistema é activado se pressionar o botão dos 30s durante 5 segundos enquanto o tempo principal estiver parado. Quando o mostrador dos 30s estiver a zero, carregue novamente no botão para recomençar a contagem. Sempre que a contagem atingir o "0", a buzina toca. A contagem pode ser reiniciada a qualquer altura, pressionando o botão 30s.

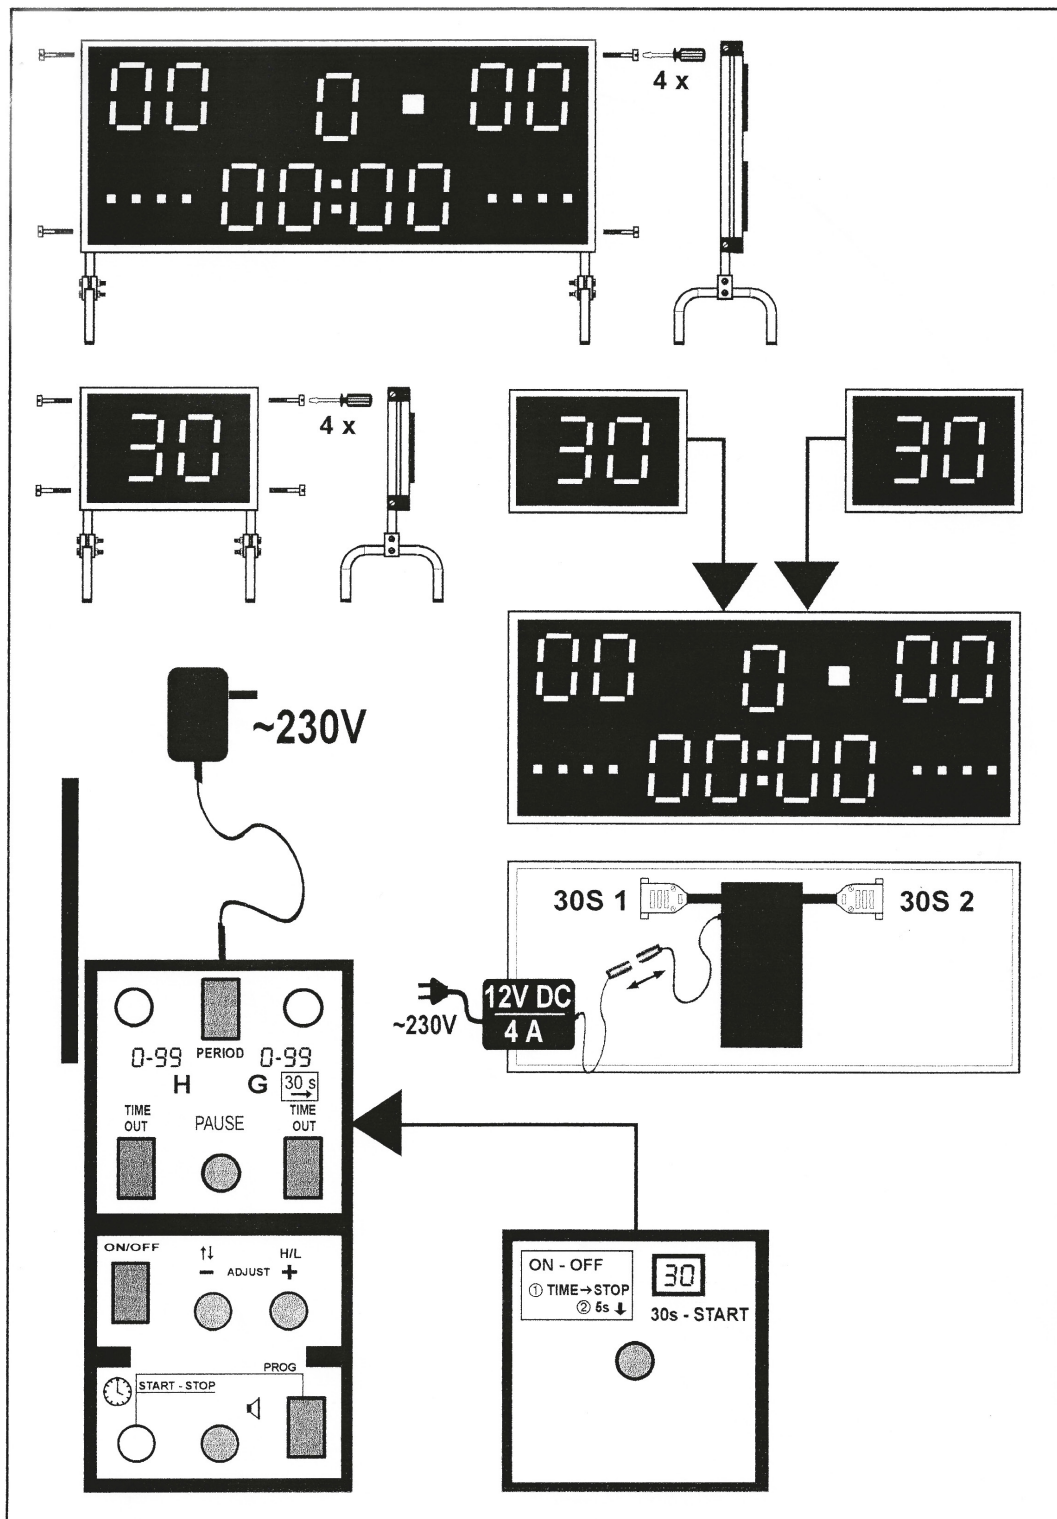

## Modos de Instalação

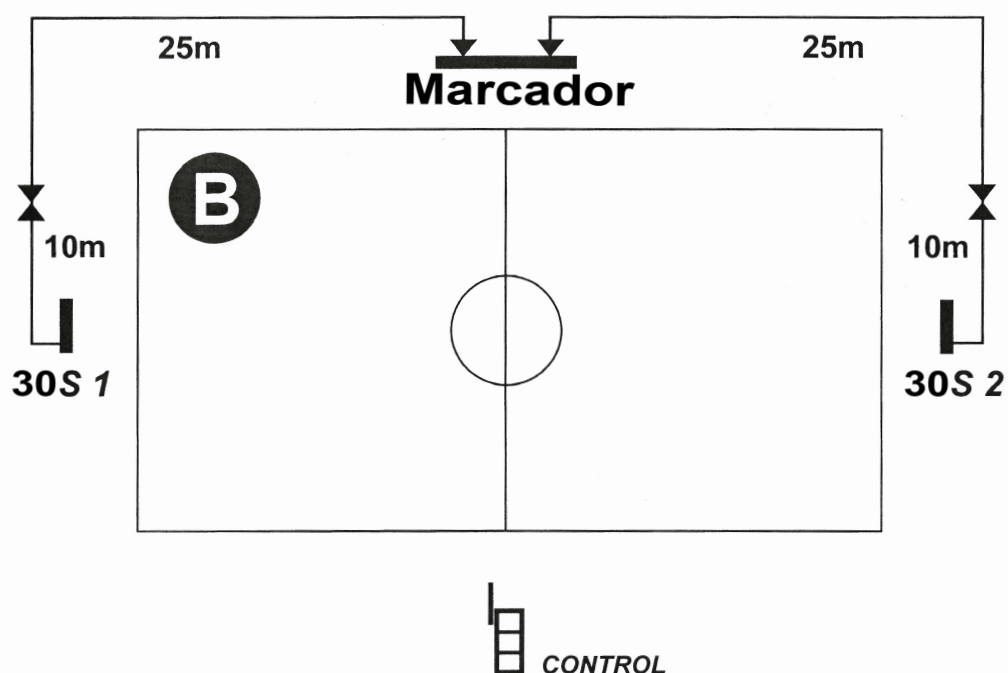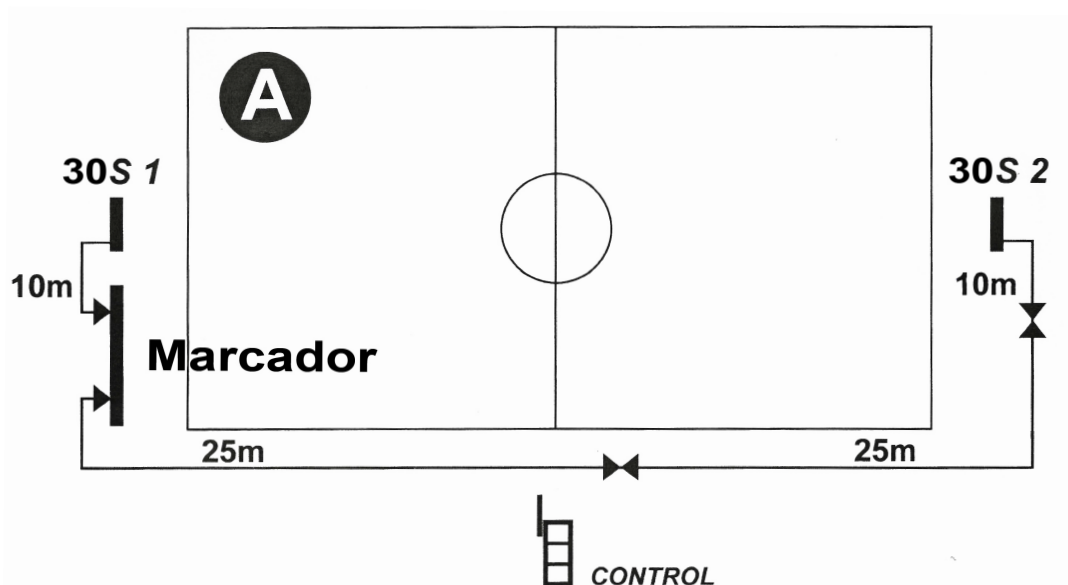

### AVISO

Guarde sempre o marcador em lugar seco onde não seja afectado pelo cloro.  
Limpar sempre com um pano seco antes de guardar.

# Normas

Este Marcador Electrónico de Pólo encontra-se em conformidade com as seguintes normas:

- 73/23/EEC, 93/68/EEC - a Directiva de Baixa Voltagem;
- 89/336/EE C, 92/31 / EEC, 93/68/EEC, and 93/97/EEC - a Directiva EMC (Compatibilidade Electromagnética).

Outros documentos normativos:

Segurança eléctrica:

STN EN 60950 +A1+A2+A3:2001

STN EN 60065:2002

Compatibilidade Electromagnética:

STN EN 55015:2002

STN EN 61547:2000



Ribeira de Eiras  
Edifício Golfinho  
Apartado 8178  
3021-901 Coimbra PORTUGAL

Tel.(s) +351 239 823 463 / 834 354  
Fax +351 239 838 193  
geral@golfinho.eu  
www.golfinho.eu